品番：TC-1822

SILKY TURBO DRYER

取扱説明書

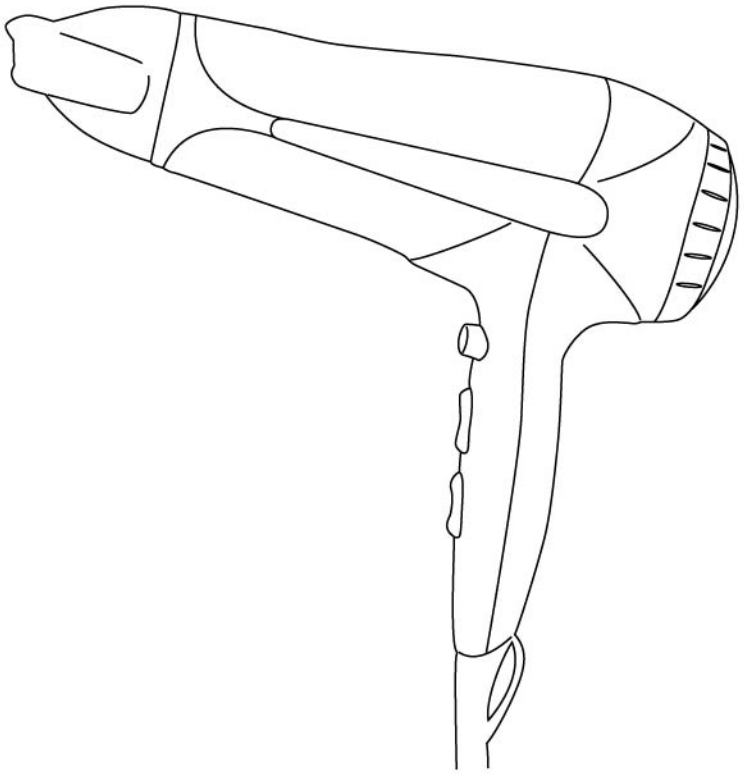

本製品は日本国内においてのみ使用可能です。This product can be used only in Japan

この度は、弊社製品をお買い求め頂きまして誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書を最後までお読みになり、ご理解されたうえで正しくお使い下さい。取扱説明書は、大切に保管してください。

MADE IN CHINA

安全上のご注意

●ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
●ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は、危険の度合いを明示するために、次のように区分しています。

※いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠ 警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
⚠ 注意	人が損害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容。

⚠ 警告

分解禁止	ご自身で修理・分解・改造は決してしないでください。 修理は、必ず専門業者にお問い合わせください。火災・感電・けがの原因となります。
濡れ手禁止	濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 感電の原因となります。
禁止	専用コードを傷付けたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。 専用コードが破損し、火災・感電の原因となります。
	電源は、交流 100V を単独でご使用ください。 たこ足配線は、感電・ショート・火災の原因となります。
	電源コードや電源プラグが痛んだり、コンセントの差し込みが緩いときは使用しないでください。 感電・ショート・発火の原因となります。
水濡れ禁止	電源コード及び本体は水に浸けたり、水をかけたりしないでください。 ショート・感電・発煙・発火・漏電火災等のおそれがあります。

安全上のご注意

⚠ 注意

分解禁止	排気口にホコリや髪の毛が詰まらないようにしてください。 火災の原因となります。（そのままにしておくと、電源が自動でオフになります。）
	アクセサリー、チェーン等は外してから使用してください。 感電・火災・故障の原因となります。
禁止	人工毛に使用しないでください。 発火の恐れがあります。本機は人毛の乾燥・スタイリング用であり、人工毛に使用出来ません。 他の目的で使用されて起きた不具合は，保証の対象になりません。
	気温が -10℃から 35℃の場所で使用してください。 この条件以外の場所で使用すると、正常に機能しない場合があります。

各部名称

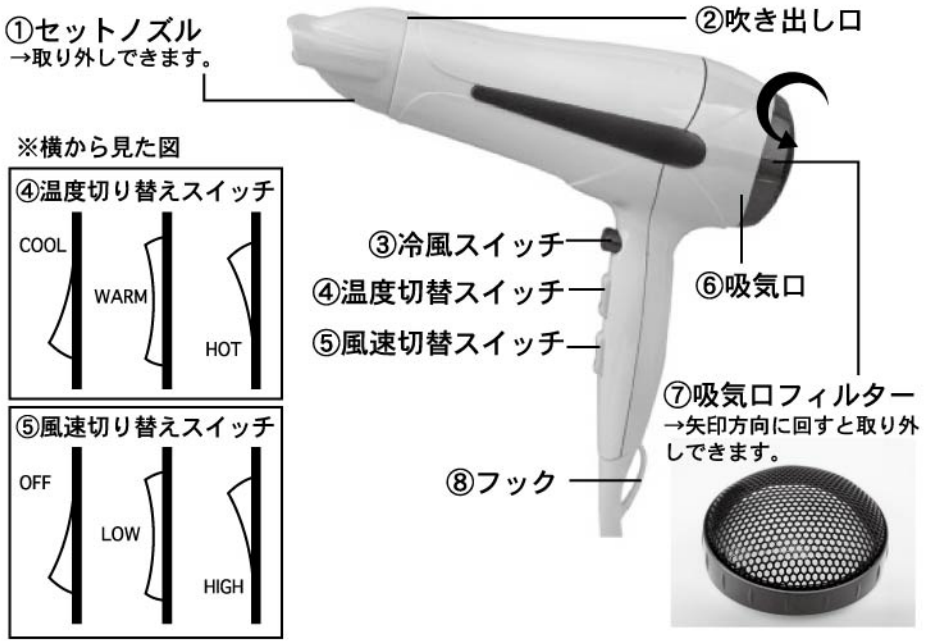

各部のはたらき

①セットノズル	風を集めて吹き出す。（取り外し可能）
②吹き出し口	風が吹き出す。
③冷風スイッチ	冷風に切り替わる。（離すと冷風解除）
④温度切替スイッチ	『COOL』『WARM』『HOT』の 3 段階の温度が切り替わる。
⑤風速切替スイッチ	『LOW』『HIGH』の風速切替。『OFF』で電源を切る。
⑥吸気口	空気の取り込み口。
⑦吸気口フィルター	吸気口に入るホコリ等を防ぐ。（取り外し可能）
⑧フック	壁等に掛けるループ部分。

基本操作

○電源をオフの状態にする。

プラグを差し込む前に、⑤の風速切替スイッチを「OFF」に合わせます。

○電源を入れる。

ケーブルがまっすぐな状態で電源プラグをコンセントに差し込みます。
⑤の風速切替スイッチを『LOW』か『HIGH』に合わせて風速を選択します。
④のスイッチを『COOL』『WARM』『HOT』に合わせて温度を選択します。
→髪の量や長さ、湿り具合に応じて調節してください。
→くしやブラシでのスタイリングの最後に冷風スイッチを押すことで、髪を優しく冷まし、セットを崩れにくくします。

○電源を切ります。

⑤の風速切替スイッチを 『OFF』に戻します。
→プラグを持って引き抜きます。
→次の使用まで、10 ～ 15 分程度本体を冷ましてください。

※最初に使用する時間は、3～5 分程度にしてください。

※吸気口が目詰まり等でふさがれると、オーバーヒートを防ぐために自動的に電源が切れます。その場合は電源を切った状態で 15 分程度冷ましてください。温度が下がれば電源が入ります。

シーン別の使い方

〈濡れた髪の場合〉

1. 最初に、しっかりとタオル等で髪の水気を取ります。
2.④の温度切替スイッチを『WARM』か『HOT』にあわせます。
3. セットノズルを外し、⑤の風速切替スイッチを『HIGH』に合わせて根元から乾かします。

〈セットする場合〉

1. 霧吹き等で、軽く髪を湿らせます。
2.④の温度切替スイッチを『COOL』『WARM』にあわせます。
3. セットノズルを取り付け、⑤の風速切替スイッチを『LOW』に合わせて根元から乾かします。
→髪のうねり、ハネ等が気になる場合は、ブラシで髪をとかしながら、軽く引っ張るように乾かしてください。
→最後に③冷風スイッチで乾かすと、セットが長持ちします。

〈セットノズルについて〉

髪の全体を乾かす時は、全体に熱を行き渡らせて部分的にクセが付かないよう、セットノズルを外した状態でお使い頂くことをおすすめします。
また、セット時は集中的に風を当てるため、セットノズルをお使い頂くことをおすすめします。

電力について

必要に応じた風量・温度を選択することで、節電になります。

	風速『LOW』	風速『HIGH』
	消費電力	消費電力
COOL	60W	100W
WARM	360W	700W
HOT	600W	1200W

お手入れ方法

○必ず電源をオフの状態にしてから行ってください。

●ドライヤー内部のメンテナンスは必要ありません。油の注入も必要ありません。
→故障の修理等は専門の技術者に依頼してください。
●外装の掃除をする時や長時間使用しないときは、電源プラグを抜いてください。
●ケーブルはねじれや絡まりのない状態で使用してください。
→ねじれたまま使用すると本体が損傷する可能性があります。
●外装の掃除は、柔らかく少し湿らせた布で行ってください。強い薬剤は表面を傷つける恐れがありますので使用しないでください。
●吸気口の目詰まりを防ぐには、吸気口フィルターを外して掃除を行ってください。
→フィルターは回すと外れます。
→フィルターを軽くたたくか柔らかい布で拭くなどをして汚れを落としてください。
※故障の原因となりますので、フィルターを外したまま使用しないでください。
●お子様の手の届かないところで保管してください。
●本機を処分される時は，お住まいの自治体のルールに従ってください。
●本体が異常に熱くなったり、異常音がする場合は、直ちに使用を中止してください。

商品詳細

消費電力	100V 50/60Hz
定格電圧	1200W
サイズ	22.6×9×28.2cm
重量	約 542g
風量	0.6～0.9m³/ 分
使用環境	-10℃～35℃
コード長	約 180cm
材質	ABS 樹脂